


Trockenvernebelung mit Veriforte Biozid

DF Pure Solutions

Die DF Pure Solutions GmbH entwickelt und produziert nachhaltige Produkte zur Desinfektion und Keimreduktion auf Basis hypochloriger Säure. In Kombination mit diesem Produkt entwickelte das hauseigene Research and Development-Team eine einzigartige Trockenvernebelungstechnologie zur Keimreduktion bis hin zur Desinfektion von Räumlichkeiten und Flächen.

DF Pure Solutions hat über 30 Jahre Erfahrung in Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten im Bereich Messtechnik und Medizinprodukte. Die Auftragsentwicklung und Auftragsfertigung ist ein Kerngeschäft für den OEM und private Label Bereich.

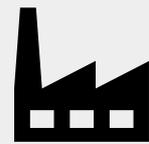

OEM

VERIFORTE

Trockenvernebelung mit VERIFORTE™ Flächendesinfektion

- ♧ alkoholfrei, aldehydfrei, farbstofffrei, parfümfrei und biologisch abbaubar
- ♧ toxikologisch unbedenklich – Der Raum kann sofort nach der Anwendung wieder betreten werden
- ♧ VAH (Verein für angewandte Hygiene) und Artikel 95 (ECHA – European Chemicals Agency) gelistet und Inhaber des entsprechenden Dossiers
- ♧ hochwirksames und anwenderfreundliches Verfahren zur effizienten Raumdesinfektion

Trockenvernebelung mit DF Spirit Tools

Die **eigens entwickelte Düsenttechnologie** ermöglicht durch einen einzigartigen Zerstäuber eine Keimreduktion auf allen Oberflächen in der vernebelten Räumlichkeit.

DF SPIRIT.

DF Spirit Flex

- ♧ Modulares System bestehend aus einer trennbaren Kompressor- und Vernebelungseinheit
- ♧ Zertifiziert nach EN 17272 (Verfahren zur luftübertragenen Raumdesinfektion)
- ♧ Für Räumlichkeiten mit Raumvolumen von 5m³ bis 150m³
- ♧ Intuitive Software bedienbar mit 5" Touchscreen
- ♧ Automatische Ermittlung der Vernebelungsdauer je nach Raumgröße
- ♧ Verneblungen werden protokolliert und sind per USB exportierbar
- ♧ Autonome Durchführung des Vernebelungsprozesses durch das Gerät
- ♧ Sensorik zur Füllstandsmessung im Tank und Neigungsdetektion des Gerätes
- ♧ Zwei lenk- und bremsbare Rollen für einfachen Transport und stabile Positionierung
- ♧ Einzigartig: Das gesamte System kann im zu vernebelnden Raum bleiben



DF Spirit Compact

- Tragbares System bestehend aus einer Kompressor- und einer Vernebelungseinheit
- Zertifizierung nach EN 17272 (Verfahren zur luftübertragenen Raumdesinfektion) in Vorbereitung
- Für Räumlichkeiten mit Raumvolumen von 2m³ bis 50m³
- Schnell und einfach aufzubauen und auch wieder zu verstauen



UX4 – Ultrasonic Fogger

- Kompaktes Standgerät mit Ultraschallvernebelungstechnologie
- Für Räumlichkeiten mit Raumvolumen von 1m³ bis 30m³
- Starke Keimreduktion von >95 %
- Autonome Durchführung des Vernebelungsprozesses durch das Gerät
- Einstellbare Vernebelungsstärken und Vernebelungszeiten
- Energieeffizient und geräuschlos



DF Spirit Nozzle Kit

- Vernebelungs-Düsen-Set zur Raumvernebelung aus Eigenentwicklung für den individuellen Bedarf
- Druckluft wird vom Anwender zur Verfügung gestellt
- Anwenderspezifische Fertigung von Düsensets
- Präzise Fertigung der Zweistoffdüse für perfekte Tropfenbildung und Verteilung im Raum
- Individueller Einsatz für unterschiedlichste Anwendungsgebiete
- Verschiedene Düsengrößen je nach Anwendung



Anwendungsbereiche DF Pure Solutions Produkte

Die Produkte der DF Pure Solutions GmbH finden in unzähligen Bereichen Anwendung

